


ルナムサイドテーブル 組立て説明書



- ・組立て作業は必ず2人以上で行って下さい。
- ・周りに物や人がいないことを確認し、作業して下さい。

下記の金具が入っていることをお確かめ下さい
※別注製品は個数が異なる場合があります。


-  六角ナット (JIS M12) 1個
対応スパナサイズ: 19mm
-  スプリングワッシャー 1個
-  平ワッシャー 1個

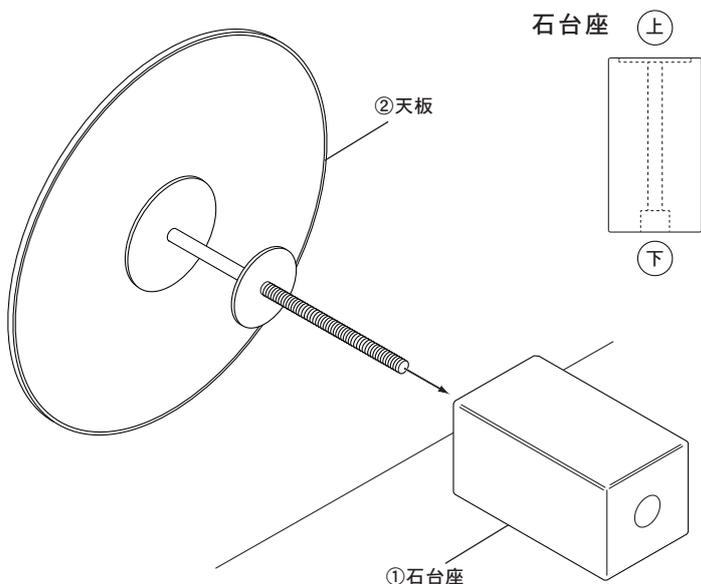


1. ①石台座を台の上に寝かせます。②天板を①石台座に差し込みます。



石台座は重量があるため十分に注意し組み立ててください。

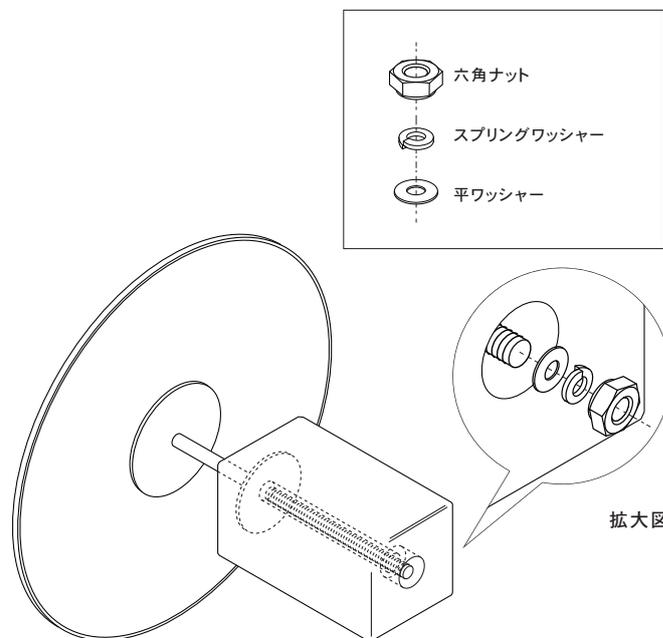

2. 差し込んだ②天板の先端へ平ワッシャー・スプリングワッシャー・六角ナットの順で締め固定します。
19mmの六角ソケットレンチをご用意ください。

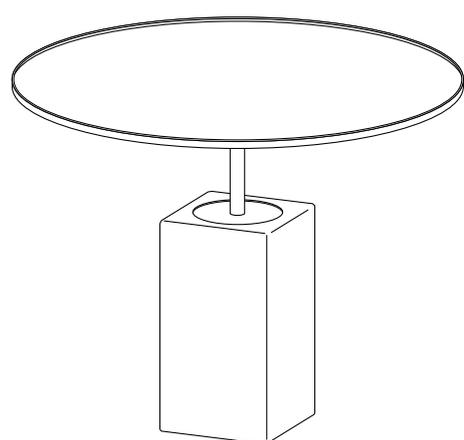

3. 本体を起こして完成です。



安全にご使用いただく為に・・・ビスがゆるんでいないか定期的を確認し、ゆるんでいたら締め直して下さい。