

組立て説明書




- ・プラスドライバー(ボルトの締め付けに使用)をご用意下さい。
- ・組立て作業は必ず2人以上で行って下さい。
- ・周りに物や人がいないことを確認し、作業して下さい。

下記の金具が入っていることをお確かめ下さい



ビス 12個

対応ドライバー：JIS No.3

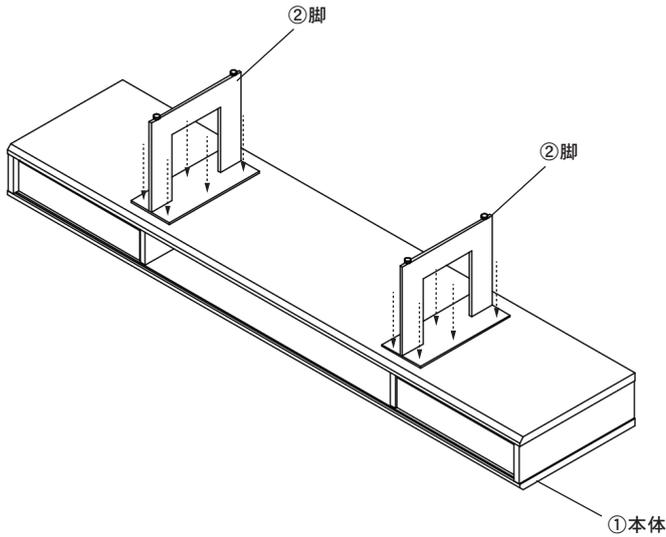

1. ①本体を裏面に置き、②脚を上図のように雌ネジの穴位置に合わせてビスで軽く仮止めしておきます。
その後、仮止めしていたビスをすべてしっかり締め上げて下さい。




多少の遊びがある為、仮止めせず1本ずつ締め上げると最後の穴位置がずれてビスが締まらなくなる場合があります。また無理矢理締め上げるとネジ山が潰れる場合があります。



締めすぎ注意

割れの原因になるため
ビス固定の際は必ず手動で行い、
強く締めすぎないようにご注意ください。

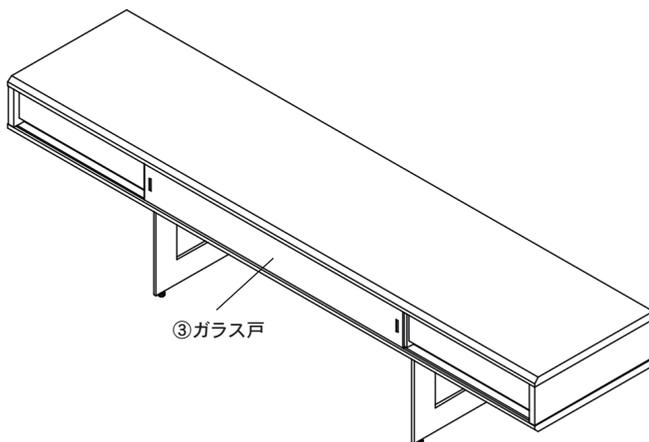

2. 本体を上に向け設置し、③ガラス戸をいれて完成です。



- ・向きを変える際、引出しが飛び出さないようご注意ください。
- ・ガラスは、設置してからはめ込んでください。
落下や破損の原因になります。



安全にご使用いただく為に・・・ビスがゆるんでいないか定期的に確認し、ゆるんでいたら締め直して下さい。