

ノートシステムデスク・ボード 組立て説明書



- ・ブラスタドライバー（ボルトの締め付けに使用）をご用意下さい。
- ・組立て作業は必ず2人以上で行って下さい。
- ・周りに物や人がいないことを確認し、作業して下さい。

下記の金具が入っていることをお確かめ下さい




ビス：収納ユニット 1 台に対して 4 個
（※コーナースライドは 6 個）
ウッドレグ 1 脚に対して 4 個
対応ドライバー：JIS No.3



棚ダボ：棚板 1 枚に対して 4 個

※別注製品は個数が異なる場合があります。

1 キャビネット・ドロワーズ

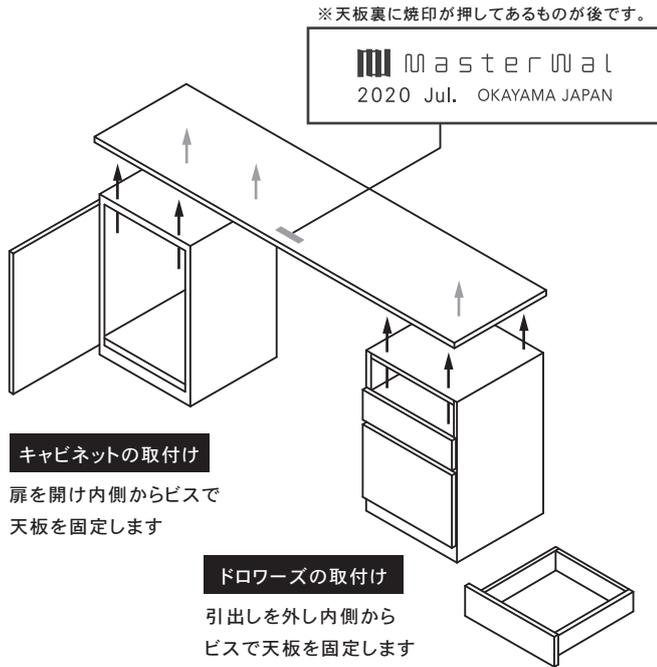

キャビネットの取付け

扉を開け内側からビスで
天板を固定します


ドロワーズの取付け

引出しを外し内側から
ビスで天板を固定します

※割れの原因になるためビス固定の際は必ず手動で行い
強く締めすぎないようにご注意ください。

2 コーナースライド

※天板裏に焼印が押してあるものが後です。

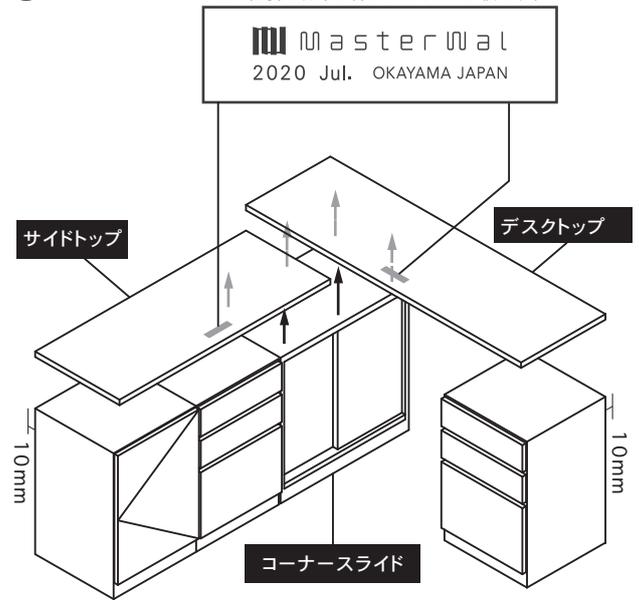


コーナースライドは、デスクトップ 4 箇所とサイドトップを
2箇所ジョイントします。

※割れの原因になるためビス固定の際は必ず手動で行い、
強く締めすぎないようにご注意ください。

3 D460mm の場合


図①のように取付けますと後ろのすき間は 10mm になります。(A パターン)
取付け向きを変えますと後ろのすき間を 0mm に変更できます。(B パターン)
※コーナースライドをジョイントする際は A パターンで組み立ててください。

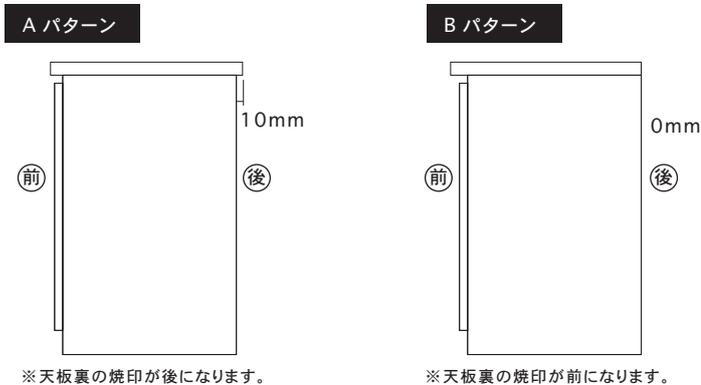

※天板裏の焼印が後になります。

※天板裏の焼印が前になります。

4 D600mm の場合

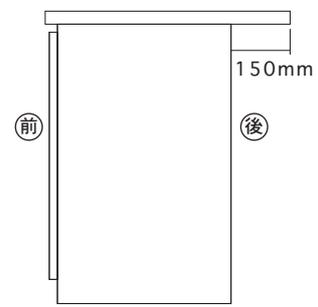

※天板裏の焼印が後になります。



安全にご使用いただく為に・・・ビスがゆるんでいないか定期的を確認し、ゆるんでいたら締め直して下さい。